

Meetinstructie & tips

16mm aluminium (S) (max. oppervlakte 3,5 m²)

Met deze handleiding neemt u in 3 simpele stappen de maten voor 16mm alu (S) (19x20mm bovenbak). Wij raden u aan:

- met twee personen te meten;
- genomen maten direct te noteren;
- deze handleiding eerst goed door te nemen;
- bij meerdere ramen elk raam afzonderlijk te meten.

Wat u nodig heeft om te kunnen beginnen:



metalen rolmaat




rekenmachine



potlood of pen

Stap 1 Binnenmaten kozijn/vensternis

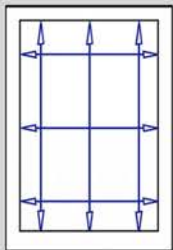

A/B - Meet op 3 plekken de breedte in kozijn of vensternis (boven, midden en onder). Noteer bij **A** de kleinst gemeten breedte. Noteer bij **B** de exacte breedte bovenin.

C - Meet op 3 plekken de hoogte in het kozijn of tot vensterbank of vloer. Noteer bij **C** de grootste hoogte.

A - Kleinst gemeten breedte = cm
min. 26 cm / max. 160 cm


B - Exacte breedte bovenin = cm
voor berekening breedte sierkoof

C - Grootst gemeten hoogte = cm
min. 22 cm / max. 220 cm

Maten kunt u tot op de millimeter doorgegeven! De maten **A**, **B** en **C** dienen als basis voor het berekenen van de exacte productiematen in stap 2 en 3.

BELANGRIJK! Aandachtspunten bij het meten

- Controleer op deurklinken, raamgrepen en andere uitstekende delen die het op- en neerlaten van de jaloezie kunnen hinderen. Zorg dat de jaloezie voor deze obstakels komt te hangen.
- Bij montage in de dag is minimaal 2,0 cm kozijn-/vensterdiepte nodig voor correcte installatie van de montagebeugels. Hangt de jaloezie voor uitstekende delen, dan gaat dit van de diepte af.
- Bij montage in een kozijn met schuine glaslat kunt u de breedte gebruiken die op het raam geldt. Speling is dan niet nodig.

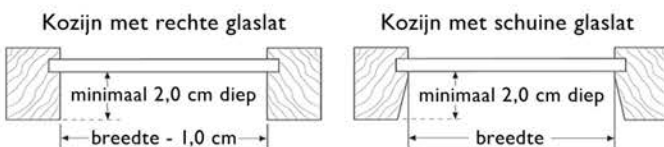


- Houd aan bovenzijde v/h kozijn rekening met de pakkethoogte v/d jaloezie i.v.m. het openen en sluiten van deuren en ramen.

Pakkethoogte: de hoogte van een jaloezie als deze helemaal is opgetrokken. Voor 16mm aluminium (S) jaloezieën geldt:

| Jaloeziehoogte | Pakkethoogte |
|----------------|--------------|
| 50 cm | 4,5 cm |
| 100 cm | 6,0 cm |
| 150 cm | 7,5 cm |
| 200 cm | 9,0 cm |

Stap 2 Plaatsing van de jaloezie

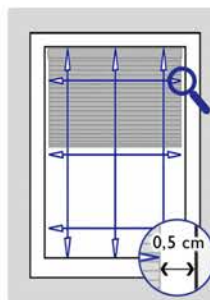


In de dag

Plaatsing in raamkozijn/vensternis. U moet de jaloezie smaller maken dan de kleinst gemeten breedte **A** om te voorkomen dat de jaloezie aan de zijden vastloopt. Wij raden een speling van 0,5 cm per zijde aan (1,0 cm aftrek van breedte **A**), maar deze kunt u naar eigen inzicht groter of kleiner maken.

Breedte wordt: **A** - 1,0 cm = cm

Hoogte is gelijk aan stap 1: **C** = cm

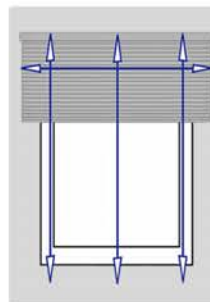

Op de dag

Plaatsing op raamkozijn/vensternis of tegen het plafond. U moet de breedte en hoogte groter maken dan de maten bij stap 1. U kunt zelf de gewenste overlap voor uw situatie bepalen. Bijvoorbeeld 5,0 cm voor elk van de 4 zijden. U moet dan bij zowel **A** als **C** 10,0 cm optellen (2 x 5,0 cm).

Breedte wordt: **A** + 10,0 cm = cm

Hoogte wordt: **C** + 10,0 cm = cm

Stap 3 Opties bepalen

Bediening van de jaloezie

U bepaalt zelf de plek waar het trekkoord (op- en neerlaten) en de tuimelstang (instellen van de lamelstand) komen. De lengte van de tuimelstang is standaard 2/3 van de hoogte v/d jaloezie. U kunt deze echter naar wens korter of langer laten maken. Bepaal dus zelf wat voor uw situatie gewenst is.

Zijgeleiding, klemmen en magneten

Als u kiest voor zijgeleiding is het belangrijk dat u de juiste transparante montagebeugeltjes meebestelt. Rust de onderzijde van de jaloezie op een vensterbank/vloer of in het kozijn dan kiest u voor de "in-beugel". Hangt de jaloezie vrij voor een wand of deur dan kiest u voor de "op-beugel". Klemmen kunt u in beide situaties gebruiken. Magnetten alleen als de onderzijde van de jaloezie ergens op rust.