

Meetinstructie & tips

63 mm lindehout (max. oppervlakte 6,0 m²)

Met deze handleiding neemt u in 3 simpele stappen de maten voor 63 mm lindehouten jaloezieën. Wij raden u aan:

- met twee personen te meten;
- genomen maten direct te noteren;
- deze handleiding eerst goed door te nemen;
- bij meerdere ramen elk raam afzonderlijk te meten.

Wat u nodig heeft om te kunnen beginnen:



metalen rolmaat




rekenmachine



potlood of pen

Stap 1 Binnenmaten kozijn/vensternis

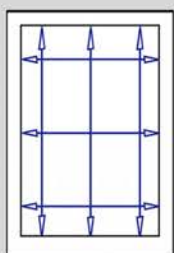

A/B - Meet op 3 plekken de breedte in kozijn of vensternis (boven, midden en onder). Noteer bij **A** de kleinst gemeten breedte. Noteer bij **B** de exacte breedte bovenin.

C - Meet op 3 plekken de hoogte in het kozijn of tot vensterbank of vloer. Noteer bij **C** de grootste hoogte.

A - Kleinst gemeten breedte = cm
min. 27 cm / max. 272 cm


B - Exacte breedte bovenin = cm
voor berekening breedte sierkoof

C - Grootst gemeten hoogte = cm
min. 40 cm / max. 400 cm

Maten kunt u tot op de millimeter doorgegeven! De maten **A**, **B** en **C** dienen als basis voor het berekenen van de exacte productiematen in stap 2 en 3.

BELANGRIJK! Aandachtspunten bij het meten

- Controleer op deurklinken, raamgrepen en andere uitstekende delen die het op- en neerlaten van de jaloezie kunnen hinderen. Zorg dat de jaloezie voor deze obstakels komt te hangen.
- Bij montage in de dag is minimaal 6,5 cm kozijn-/vensterdiepte nodig voor correcte installatie van de montagebeugels. Hangt de jaloezie voor uitstekende delen, dan gaat dit van de diepte af.
- Bij montage in een kozijn met schuine glaslat kunt u de breedte gebruiken die op het raam geldt. Speling is dan niet nodig.

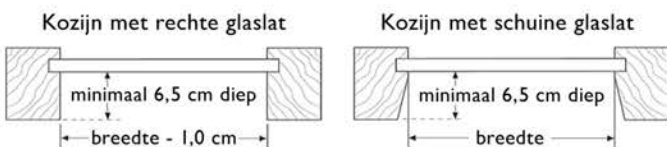


- Houd aan bovenzijde v/h kozijn rekening met de pakkethoogte v/d jaloezie i.v.m. het openen en sluiten van deuren en ramen.

Pakkethoogte: de hoogte van een jaloezie als deze helemaal is opgetrokken. Voor 63 mm lindehouten jaloezieën geldt:

Jaloeziehoogte	Pakkethoogte	Met ladderbanden
50 cm	12,5 cm	13,5 cm
100 cm	14,5 cm	16,0 cm
150 cm	17,0 cm	18,5 cm
200 cm	19,5 cm	21,0 cm

Stap 2 Plaatsing van de jaloezie

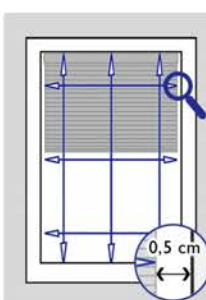


In de dag

Plaatsing in raamkozijn/vensternis. U moet de jaloezie smaller maken dan de kleinst gemeten breedte **A** om te voorkomen dat de jaloezie aan de zijden vastloopt. Wij raden een speling van 0,5 cm per zijde aan (1,0 cm aftrek van breedte **A**), maar deze kunt u naar eigen inzicht groter of kleiner maken.

Breedte wordt: **A** - 1,0 cm = cm

Hoogte is gelijk aan stap 1: **C** = cm

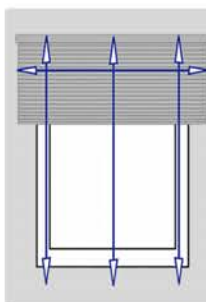

Op de dag

Plaatsing op raamkozijn/vensternis of tegen het plafond. U moet de breedte en hoogte groter maken dan de maten bij stap 1. U kunt zelf de gewenste overlap voor uw situatie bepalen. Bijvoorbeeld 5,0 cm voor elk van de 4 zijden. U moet dan bij zowel **A** als **C** 10,0 cm optellen (2 x 5,0 cm).

Breedte wordt: **A** + 10,0 cm = cm

Hoogte wordt: **C** + 10,0 cm = cm

Stap 3 Houten sierkoven (optioneel)

Koof zonder zijden

Bedekt de voorzijde van de metalen bovenbak van jaloezieën die in de dag worden gemonteerd. De maat berekent u door één millimeter van breedte **B** af te trekken. De koof past dan perfect en zonder kieren bovenin kozijn of vensternis. Voorbeeld: **B** = 89,3 cm, dan wordt de bestelmaat 89,2 cm.

LET OP! Is de kozijn-/vensterdiepte minder dan 8,0 cm, dan zal de sierlijst aan de voorzijde van de dag iets uitsteken.

Koof met zijden

Bedekt naast de voorzijde ook de zijkanten van de bovenbak. Bedoeld voor jaloezieën die op de dag worden gemonteerd. U hoeft hiervoor geen maten te berekenen. Wij zorgen dat de koof netjes past.